


# 信号放大器使用说明

## 一、 接线图：

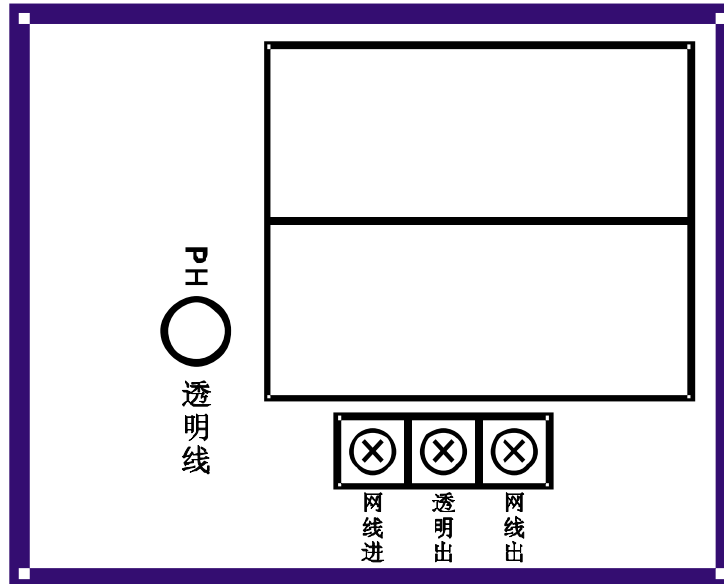

## 二、 技术标准：

- 1、 信号输入阻抗： $\geq 1 \times 10^{12} \Omega$ ；
- 2、 信号放大范围： $-2000\text{mV} \sim +2000\text{mV}$ ；
- 3、 输入输出比例： $1:1$ ；
- 4、 稳定性： $\leq 1\text{mV}/24\text{h}$ ；
- 5、 输入电缆线长： $\leq 50$  米；
- 6、 输出电缆线长： $\leq 1000$  米；
- 7、 工作电压： $6\text{V}(1.5\text{V} \times 4)$ ；
- 8、 电池使用寿命：约 1 年；

## 三、 注意事项：

- 1、 使用前请注意检查电池是否接触良好；
- 2、 注意检查输入、输线正负极是否正确；



- 3、 请注意保持接线端清洁,不能有油污;
- 4、 当电池电压低于 1.2V 时请注意更换电池。

无锡泽钜环保科技有限公司  
地址：江苏省宜兴市高塍镇红旗路 10 号  
电话：0510-87838003  
传真：0510-87830903

